


Priloga XIV: Dovoljene trajne obremenitve daljnovodov in zaščite

Stanje na dan 01. 01. 2007.

Daljnovod	Nastavitve nadtokovne zaščite
DV 400 kV Beričevo-Divača DV 400 kV Beričevo-Podlog DV 400 kV Maribor-Krško DV 400 kV Maribor-Podlog DV 400 kV Divača-Melina	- 1. stopnja pri 1920 A po 20 s ALARM, po 20 min IZPAD - 2. stopnja pri 2100 A po 20 s IZPAD
DV 400 kV Beričevo-Okroglo I DV 400 kV Beričevo-Okroglo II DV 400 kV Krško-Tumbri I DV 400 kV Krško-Tumbri II	- 1. stopnja pri 1600 A po 20 s alarm, po 20 min IZPAD - 2. stopnja pri 2100 A po 20 s IZPAD
DV 400 kV Divača-Redipuglia	- 1. stopnja pri 2700 A po 20 s ALARM, po 20 min IZPAD - 2. stopnja pri 3200 A po 20 s IZPAD
DV 400 kV Maribor-Kainachtal 473 DV 400 kV Maribor-Kainachtal 474	- 1. stopnja $t = f(I)$ (glej sliko 1 v prilogi) - 2. stopnja pri 2100 A po 1,2 s izpad
DV 220 kV Beričevo-Kleče DV 220 kV Beričevo-Podlog DV 220 kV Cirkovce-Podlog DV 220 kV Divača-Padriciano DV 220 kV Divača-Pehlin DV 220 kV Kleče-Divača	- 1. stopnja pri 960 A po 5 s ALARM - 2. stopnja pri 1200 A po 20 s IZPAD
DV 220 kV Obersielach-Podlog	- 1. stopnja pri 960 A po 6 s ALARM, - 2. stopnja pri 1200 A po 2,5 s IZPAD - 3. stopnja pri 1600 A po 0,3 s IZPAD
DV 220 kV Cirkovce-Žerjavinec	- pri 780 A po 5 s IZPAD
DV 110 kV Koper-Buje DV 110 kV Ilirska Bistrica-Matulji	- pri 470 A po 10 s IZPAD
DV 110 kV Formin-Nedeljanec	- pri 590 A po 5 s IZPAD

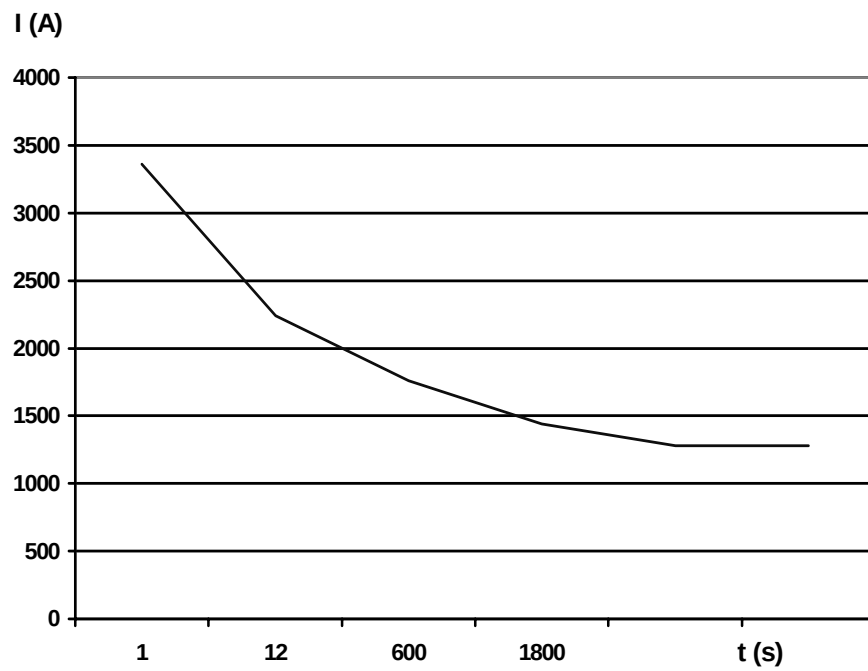

Grafični prikaz: stopnja $t = f(I)$ nadtokovne zaščite v RTP Maribor
na DV 400 kV Maribor-Kainachtal 473 in na DV 400 kV Maribor-Kainachtal 474