


PRINCIPIELNA SCHEMA MONTAŽE VODOMEROV DIMENZIJE DN 50 IN VEČ

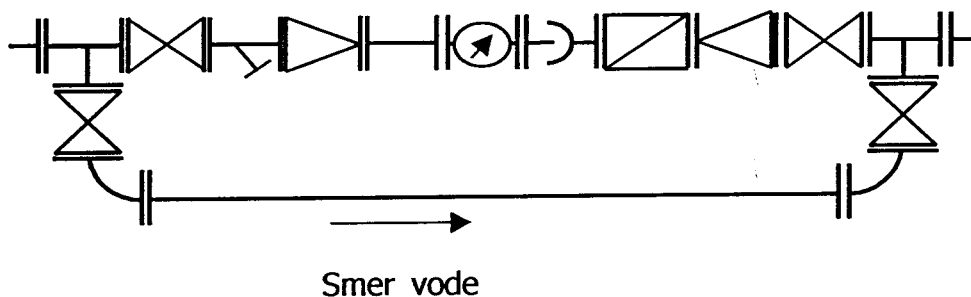

Uporabljeni materiali (DN po projektu priključka) :

- Litoželezni fazonski kos FF , L = 600 mm
- Litoželezni fazonski kos T
- Zasun
- Čistilni kos
- FFR , L = 200 mm
- Vodomer DN po projektu in soglasju izvajalca javne službe
- Montažno demontažni kos MDK
- Protipovratni ventil
- FFR , L = 200 mm
- Zasun
- Litoželezni fazonski kos T
- Litoželezni fazonski kos FF , L = 600 mm

Mimovod (By-pas , se izvede samo s soglasjem izvajalca javne službe)