


PRINCIPIELNA SHEMA
MONTAŽE VODOMEROV DIMENZIJE DN 50 IN VEČ
Tip : WP , WPD , WPV , WPVD

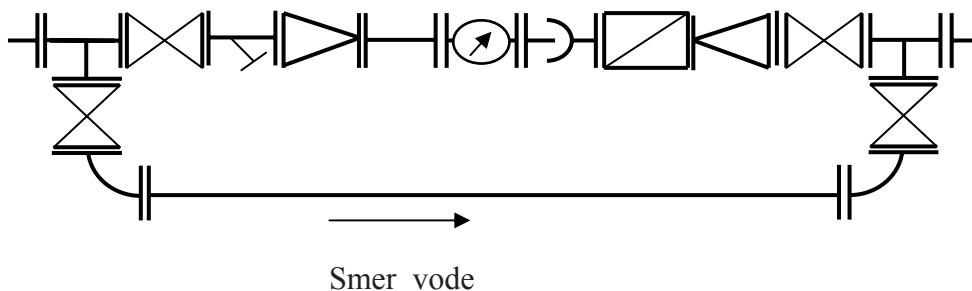

Uporabljeni materiali (DN po projektu priključka) :

- Litoželezni fazonski kos FF , L = 600 mm
- Litoželezni fazonski kos T
- Zasun
- Čistilni kos
- FFR , L = 200 mm
- Vodomer DN po projektu in soglasju upravljalca
- Montažno demontažni kos MDK
- FFR , L = 200 mm
- Protipovratni ventil
- Zasun
- Litoželezni fazonski kos T
- Litoželezni fazonski kos FF , L = 600 mm

Mimovod (By-pas , se izvede samo s soglasjem upravljalca)